


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели.

## **НКМ МОНИКА тумба**

### **прикроватная 550**

550 x 400 x 390

Ширина X Высота x Глубина

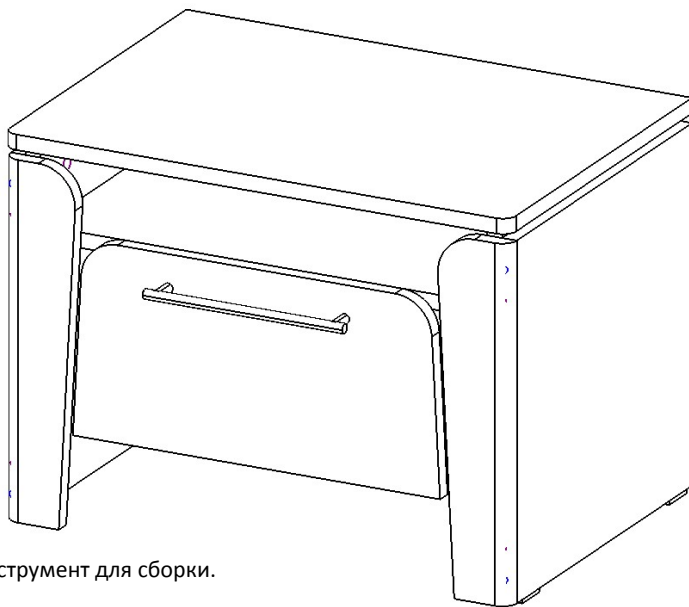


Необходимый инструмент для сборки.




Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

№ п/п	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во дет.	Материал
Упаковка №1					
Детали					
1	крышка	549	389	1,000	ЛДСП 16 мм
2	боковина левая	374	374	1,000	ЛДСП 16 мм
3	боковина правая	374	374	1,000	ЛДСП 16 мм
4	связка	518	370	1,000	ЛДСП 16 мм
5	планка левая	188	80	1,000	ЛДСП 16 мм
6	перегородка левая	188	354	1,000	ЛДСП 16 мм
7	перегородка правая	188	354	1,000	ЛДСП 16 мм
8	планка правая	188	80	1,000	ЛДСП 16 мм
9	Стойка левая	80	370	1,000	ЛДСП 16 мм
10	стойка правая	80	370	1,000	ЛДСП 16 мм
11	задняя стенка	517	283	1,000	ЛХДФ
12	Фасад ящика	398	203	1,000	ЛДСП 16 мм
13	Дно ящика	330	348	1,000	ЛХДФ
14	Фальшпанель ящика	300	130	1,000	ЛДСП 16 мм
15	Задняя панель ящика	300	130	1,000	ЛДСП 16 мм
16	Боковина ящика правая	350	130	1,000	ЛДСП 16 мм
17	Боковина ящика левая	350	130	1,000	ЛДСП 16 мм
Материалы					
10	Фасад левый Моника 374x78			1,000	
11	Фасад правый Моника 374x78			1,000	
012	013	04	026	03	01
ЕвроКЛЮЧ	Направляющие 350 шариковые	Шкант 8*30	Клей ПВА (25 гр)	Гвозди 2*20 (2*25)	Ручка Керрон R-3031-192 BL
x1	x1	x28	x1	x36	x1
02	05	09	07	06	08
Набойки	Стяжка ЭКСЦЕНТРИК	Заглушка д/эксцентрик. стяжки (цвет)	ЕвроЗАГЛУШКА	ЕвроШУРУП 6,3*50	Шурупы 4x16 п/г, оцинкованные
x4	x26	x2	x8	x12	x10


- 1) Внимательно изучите инструкцию по сборке.
- 2) Ознакомьтесь с деталями и фурнитурой, проверьте их целостность и размерность согласно перечню.
- 3) Соедините детали (4), (5), (6), (7), (8) с помощью шкантов (04) и эксцентриковых стяжек (05). Перед установкой шкантов нанесите на них небольшое количество клея (026). Шток стяжки присоедините к деталям (4), (5), (8) отверткой (рис.1). Далее совместите шток стяжки и отверстия в деталях (6), (7) (рис.2). Установите зажим стяжки в отверстия в деталях (6), (7) и зафиксируйте шток стяжки зажимом с помощью отвертки (рис.2).

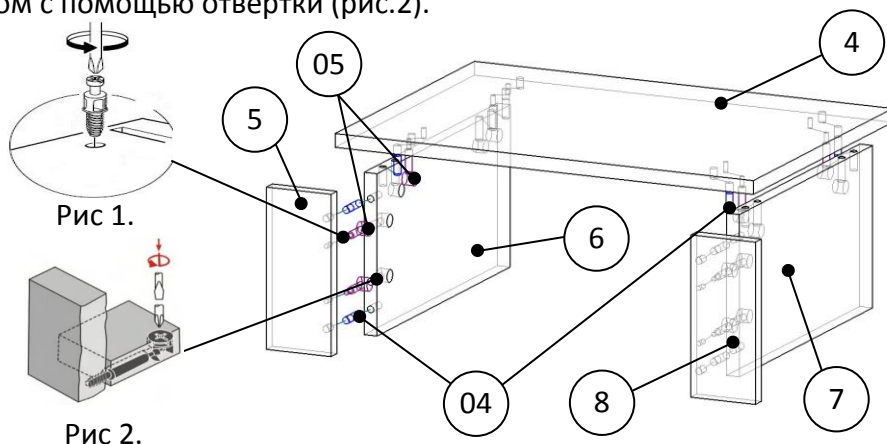


- 4) Соедините детали (1), (9), (10) с помощью шкантов (04) и эксцентриковых стяжек (05). Перед установкой шкантов нанесите на них небольшое количество клея (026). Шток стяжки присоедините к детали (1) отверткой (рис.1). Далее совместите шток стяжки и отверстия в деталях (9), (10) (рис.2). Установите зажим стяжки в отверстия в деталях (9), (10) и зафиксируйте шток стяжки зажимом с помощью отвертки (рис.2). Далее соедините полученную конструкцию и конструкцию, получившуюся в п.3. с помощью еврошурупов (06) используя евроключ (012). Затем соедините полученную конструкцию и детали (2), (3) с помощью шкантов (04) и эксцентриковых стяжек (05). Перед установкой шкантом нанесите на них небольшое количество клея (026). Шток стяжки присоедините к деталям (2), (3) отверткой (рис.1). Далее совместите шток стяжки и отверстия в конструкции (рис.2). Установите зажим стяжки в отверстия в конструкции и зафиксируйте шток стяжки зажимом с помощью отвертки (рис.2).

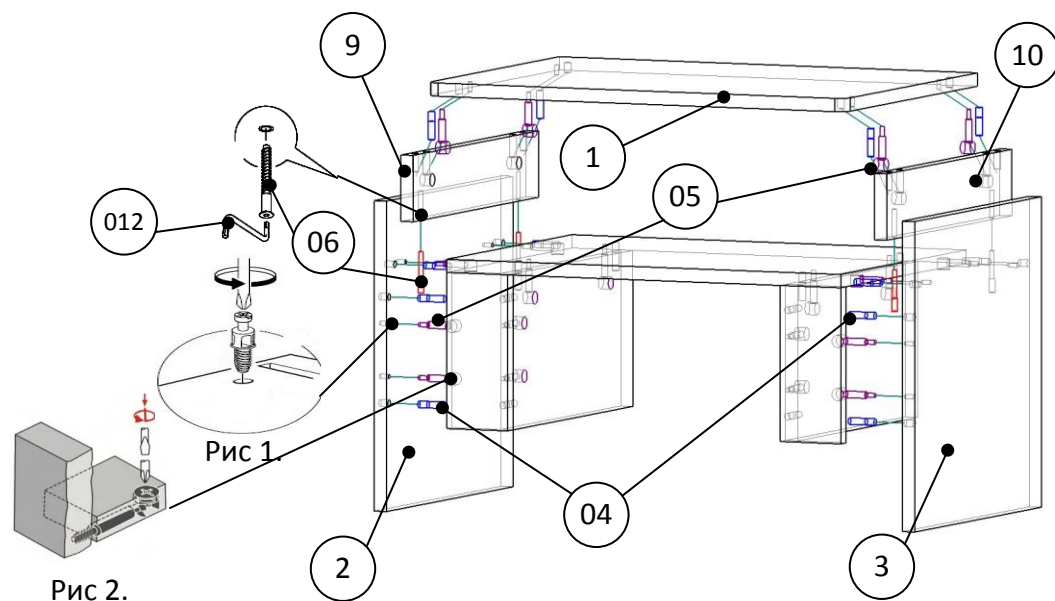

- 5) Соедините конструкцию, полученную в п.4. и детали (10), (11) с помощью шкантов (04) и эксцентриковых стяжек (05). Перед установкой шкантов нанесите на них небольшое количество клея (026). Шток стяжки присоедините к деталям (10) и (11) отверткой (рис.1). Далее совместите шток стяжки и отверстия в конструкции (рис.2). Установите зажим стяжки в отверстия в конструкции и зафиксируйте шток стяжки зажимом с помощью отвертки (рис.2).

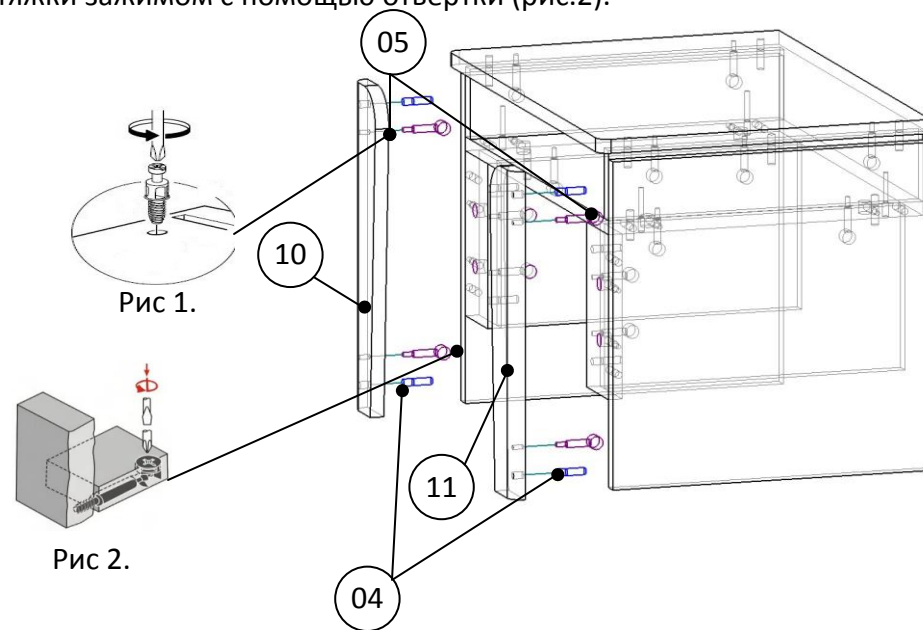

6) Конструкцию, получившуюся в п.5 уложите на пол некрамленной частью вверх. Присоедините деталь (11) к конструкции с помощью гвоздей (03) используя молоток. Присоедините набойки (02) к основанию боков (2), (3) с помощью гвоздей (03) используя молоток.

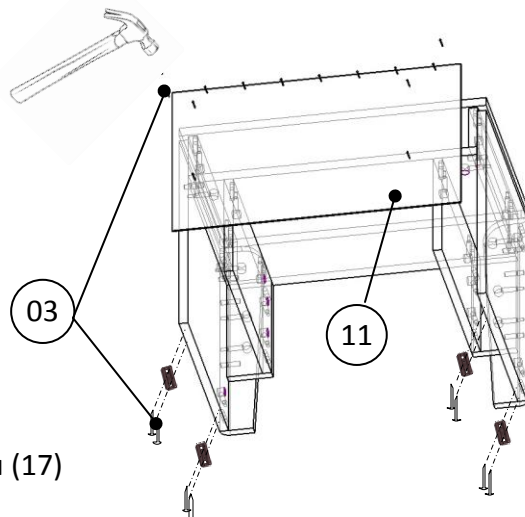


7) Соедините детали (14), (15), (16) и (17) с помощью еврошурупов (06) используя евроключ (012).

К полученной конструкции присоедините фасад ящика (12) с помощью шкантов (04) и эксцентриковых стяжек (05). Перед установкой шкантов нанесите на них небольшое количество клея (026).


Шток стяжки присоедините к фасаду (12) отверткой (рис.1). Далее совместите шток стяжки и отверстия в боковинах ящика (рис.2).

Установите зажим стяжки в отверстия в боковинах ящика и зафиксируйте шток стяжки зажимом с помощью отвертки (рис.2).


Установите ручку (01) в отверстия в фасаде ящика с помощью шурупов входящих в комплект ручки используя отвертку.

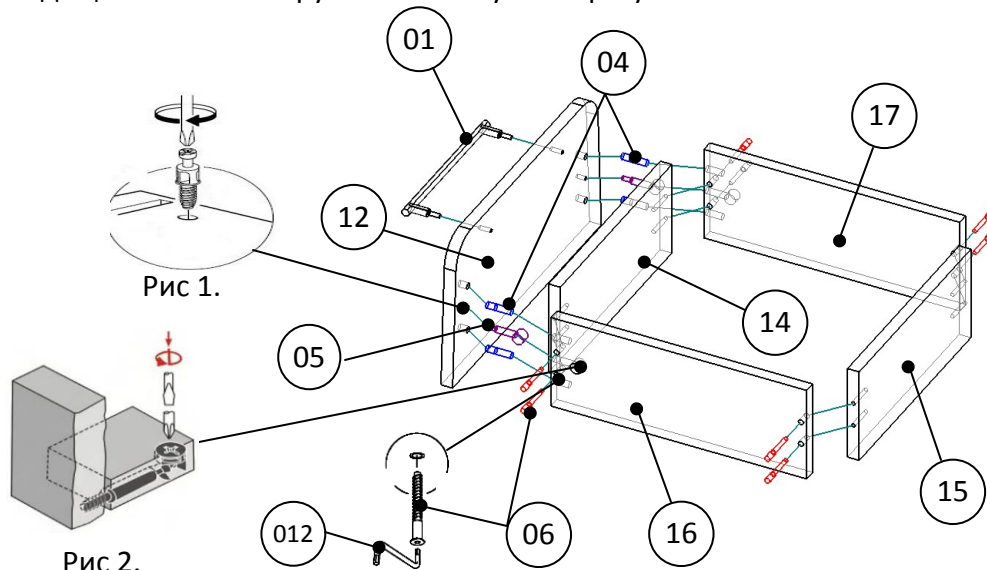


8) Переверните ящик некрамленной стороной вверх. Присоедините дно ящика (13) с помощью гвоздей (03) используя молоток.

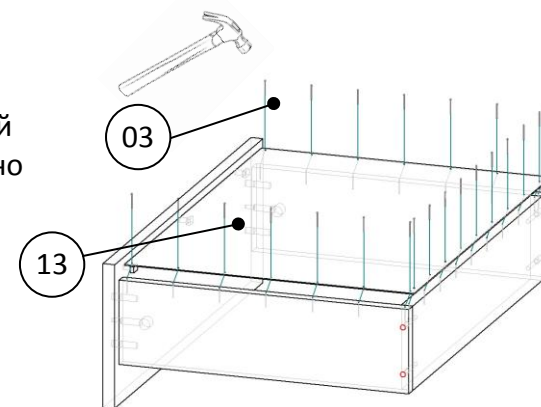


9) Для установки направляющих (013) необходимо их разъединить. Действие 1: зажмите и удерживайте пластиковый фиксатор. Действие 2: извлеките внутреннюю подвижную планку направляющей.

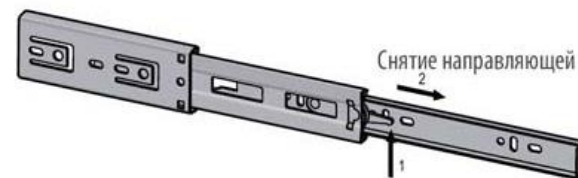


10) Присоедините внутреннюю подвижную планку направляющих (013) к боковым стенкам ящика в нижней его части с помощью шурупов (08) используя отвертку .

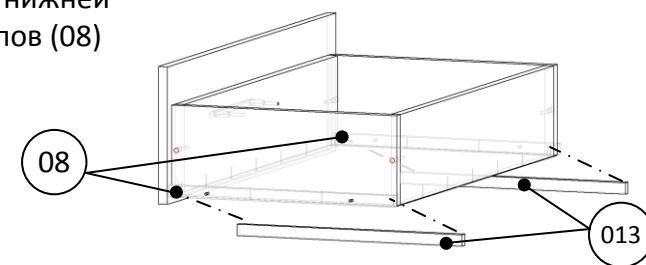

11) Прикрепите внешние неподвижные планки направляющих (013) на боковины (2) и (3) в соответствии с разметкой с помощью шурупов (08) используя отвертку.

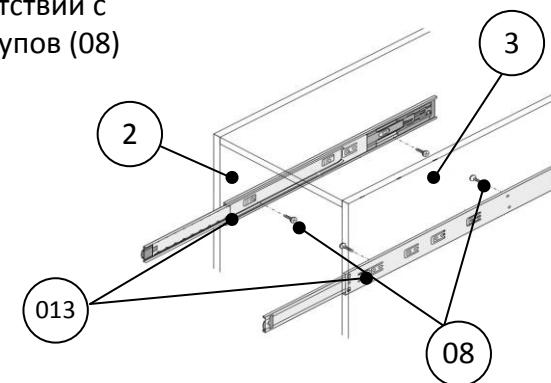

12) Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом.

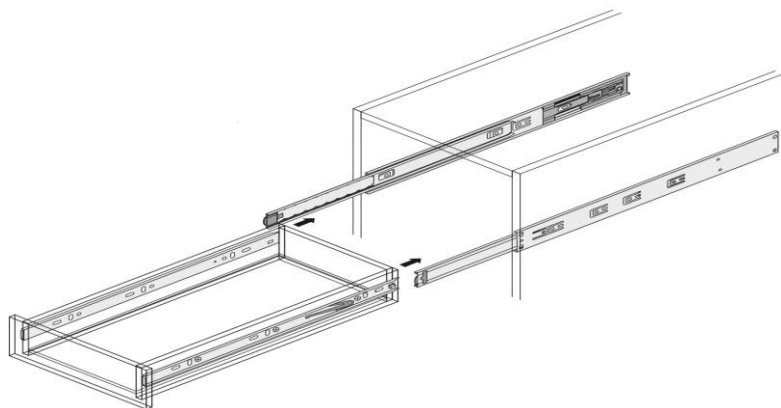

13) Закройте заглушками (07) видимые еврошурупы.  
Закройте заглушками (09) видимые эксцентрики стяжки.

#### **Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации**

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

#### **Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет

**Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.**

**Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.**