

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	30	гр.
2	Шуруп 4*16	55	гр.

Пакет 150x250:

3	Евроключ	1	шт.
4	Заглушки	10	шт.
5	Заглушки-наклейки	11	шт.
6	Полкодержатель	5	шт.
7	Стяжка межблочная D=5мм	2	шт.
8	Шкант деревянный	11	шт.
9	Шуруп для ручек	6	шт.
10	Эксцентрик.стяжка	3	шт.
11	Эксцентрик.стяжка 2-х стор.	1	шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):

12	Еврошуруп 7,0x50мм	61	шт.
13	Держатель полки	1	шт.
14	Крючок FK-009 010 St светлый	1	шт.
15	Крючок FK-009 020 St светлый	1	шт.
16	Опора 80x55x20 "Тэкс" чёрный	5	шт.
17	Петля 4-х ш.внутренняя	6	шт.
18	Ручка C8 160 мм чёрный	3	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

МОДУЛЬНАЯ ПРИХОЖАЯ «ЛЕНА»

Тумба с вешалкой НВ-2 2,1x0,9x0,43м



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Тумба"

1	Боковина	384 х 424	2 шт.
2	Боковина	194 х 424	2 шт.
3	Крышка	900 х 424	2 шт.
4	Крышка	450 х 424	2 шт.
5	Перегородка	250 х 180	2 шт.
6	Накладка	450 х 200	1 шт.
7	Перегородка	174 х 408	1 шт.
8	Полка	425 х 404	1 шт.
9	Усиление	174 х 450	1 шт.
10	Боковина ящ.	400 х 136	2 шт.
11	Задник ящ.	358 х 136	1 шт.
12	Створка	376 х 428	2 шт.
13	Фасад	186 х 410	1 шт.
14	ЛДВП	895 х 410	1 шт.
15	ЛДВП	445 х 220	1 шт.
16	ЛДВП	405 х 390	1 шт.
17	Полозья ПВ L=400мм		1 комп.
18	Фурнитура		1 шт.

Уп.№2 "Панель "

19	Боковина	1048 х 200	1 шт.
20	Связка	416 х 180	3 шт.
21	Крышка	450 х 216	2 шт.
22	Перегородка	384 х 404	1 шт.
23	Задняя панель	1664 х 450	1 шт.
24	Задняя панель	1264 х 450	1 шт.
	Проложка 16мм	250 х 203	1 шт.

Уп.№3 "Створка"

25	Створка	800 х 416	1 шт.
----	---------	-----------	-------

Рис. 1 - Модуль 1

- Нажмите пластмассовый рычажок на полозе, который разъединит его на две части
- Закрепите полозья на боковинах №2 шурупами 4x16 (20мм от передней части детали по меткам)
- Соедините крышки №4 боковинами №2 еврошурупами
- Закрепите опору-ножку на нижнюю крышку №3 шурупами 4x16
- Соедините крышки №3 боковинами №1 и перегородкой №22 еврошурупами
- Соедините крышки №3, №4 перегородкой №7 и усилением №9 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №14 и №15 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Модуль 2

- Прикрепите крышку №21 и связки №20 боковине №19 еврошурупами
- Соедините крышку №21 и связки №20 перегородками №5 еврошурупами
- Прикрепите крышку №21 и связки №20 к задней панели №24 еврошурупами

Рис. 1 - Модуль 3

- Соедините крышку №21 и накладку №6 еврошурупами
- Прикрепите крышку №21 к задней панели №23 еврошурупами
- Установите шканты в задние панели №23, №24 и боковину №19

Установите модули 2 и 3 на модуль 1 и прикрепите к стене

- Соедините крышки №21 эксцентриковой стяжкой

Установите ящики, полку №8, створки №12 в модули 1 и 2

Рис. 1

Установка направляющих








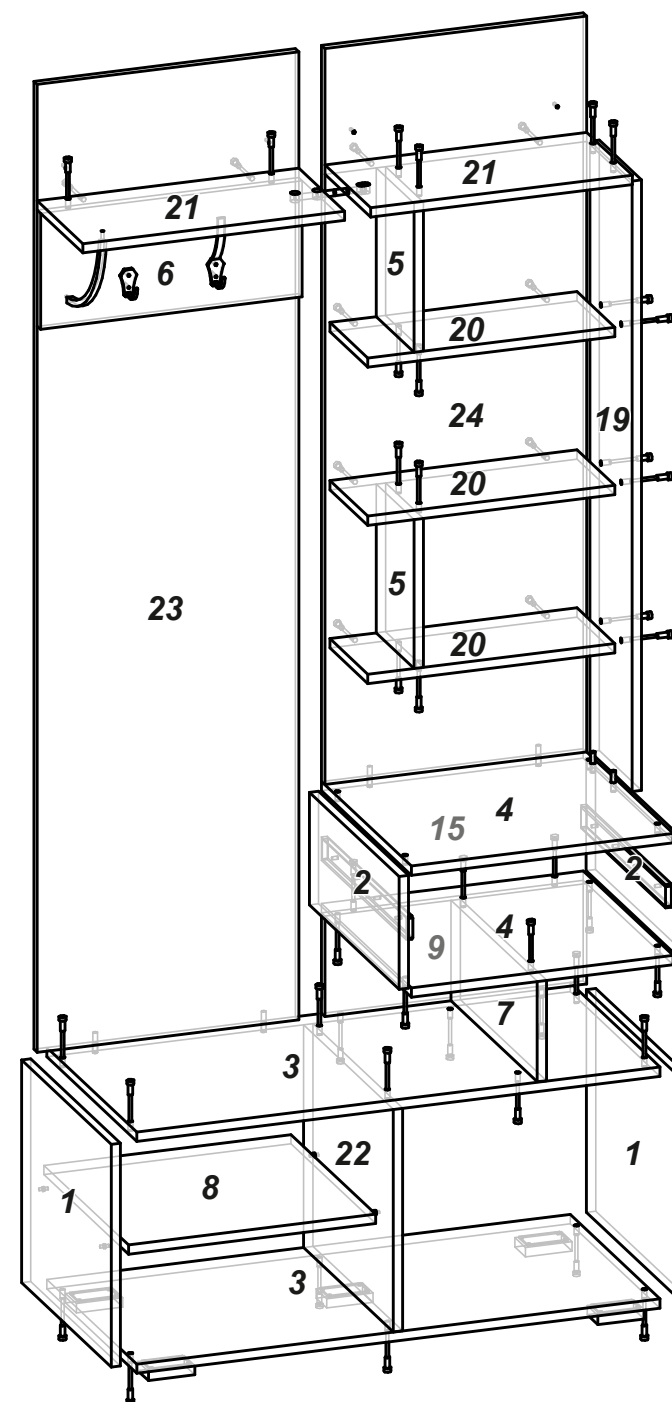


Рис. 1

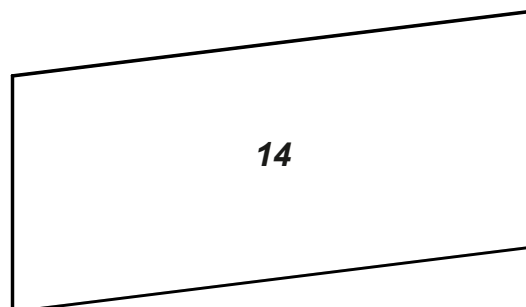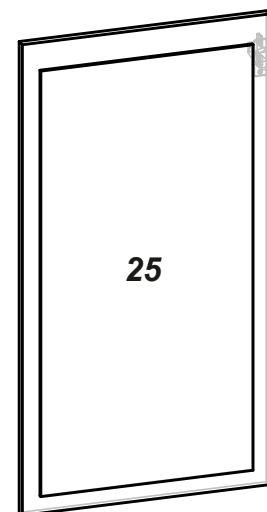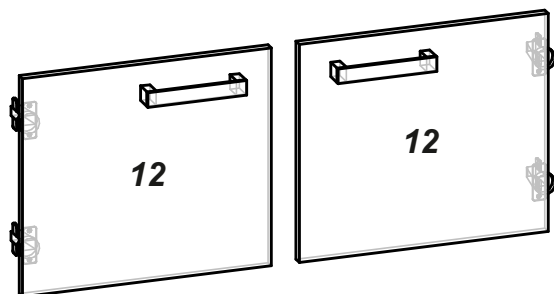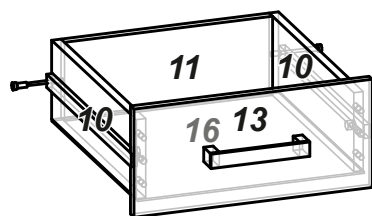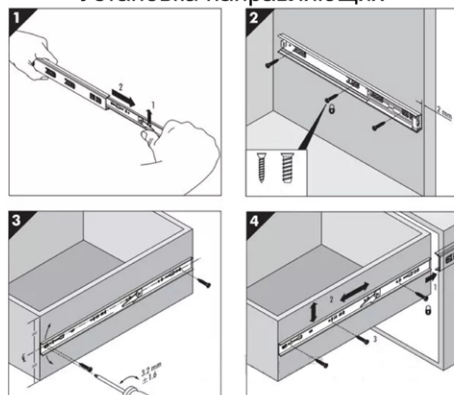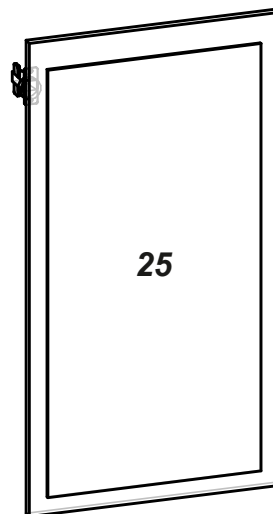

Установка направляющих

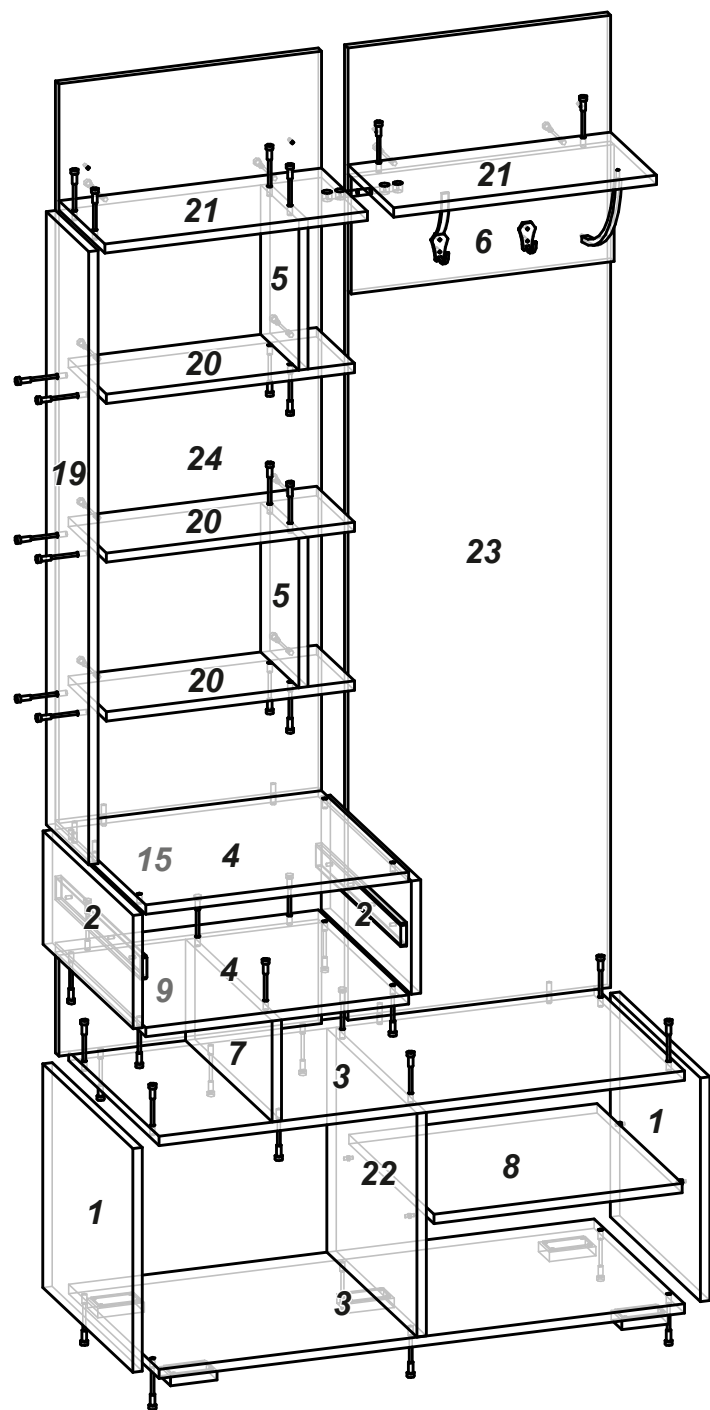