

СХЕМА СБОРКИ


Прихожая с пеналом (левое исполнение) "Тефия"
1150 x 400 x 2100

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	550 x 380	1
2	Столешница	600 x 400	1
3	Горизонт нижний	1150 x 380	1
4	Столешная	2048 x 380	2
5	Столешная	500 x 380	2
6	Горизонт	518 x 380	1
7	Полка	516 x 380	1
8	Горизонт	600 x 200	1
9	Царга	518 x 100	1
10	Стенка боковая ящика	360 x 150	2
11	Стенка торцевая ящика	511 x 150	2
12	Панель (МДФ)	1548 x 600	1
13	Фасад (ЛДСП)	2077 x 547	1
14	Фасад (МДФ)	189 x 598	1
15	Фасад (МДФ)	319 x 598	1
16	Зеркало	1605 x 340	1
17	Дно ящика (ДВП)	541 x 358	1
18	Стенка задняя (ДВП)	2078 x 547	1
19	Стенка задняя (ДВП)	530 x 597	1

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	26
35	Заглушка для евровинта	10
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	5
38	Саморез 4x16	60
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	7
40	Ручка профильная 998 мм	1
41	Ручка профильная 197 мм	2
42	Газлифт секретерный	1
43	Подвес (компл.)	2
44	Направляющая 300 (комплект)	1
45	Саморез 3,5x12	17
46	Полкодержатель	4
47	Крючок	3
48	Вешалка выдвижная 300	1
49	Дюбель с саморезом	2
50	Стяжка межсекционная	2
51	Гвозди 2x20	90

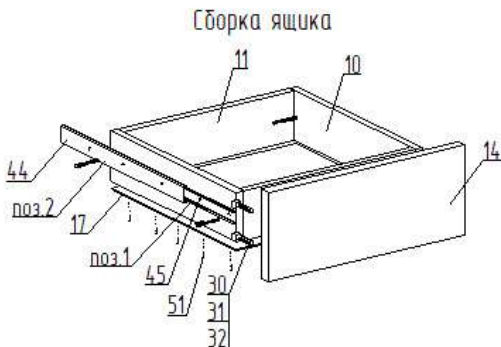


Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.10 саморезами поз.45 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.45 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

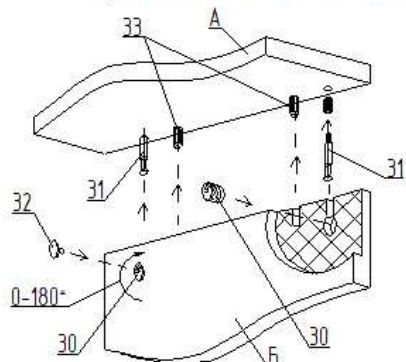

1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Надеть на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30

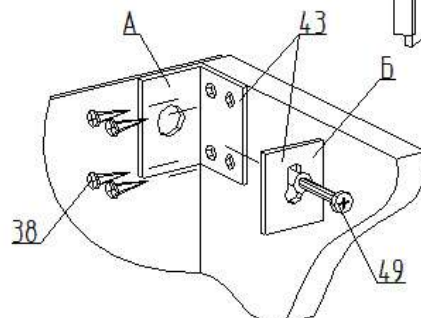

Крепление прихожей к стене на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 38.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 49.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.