

1	Боковина	918*400	2
2	Вязка	768*400	1
3	Боковина	140*400	2
4	Полка	765*390	1
5	Планка	768*80	2
6	Цоколь	100*768	1
7	Ящик	354*80	4
8	Ящик	342*80	2
9	Боковина	1166*280	2
10	Вязка	768*280	2
11	Полка	765*260	2
12	Крышка	800*430	1
13	Лдвп	815*395	2
14	Лдвп	1175*395	2
15	Лдвп	322*365	2
16	Фасад	147*396	2
17	Фасад	665*396	2
18	Фасад витрина	805*396	2
19	Стекло	704*295	2
20	Багет	1760	1

Еврошуруп	30 шт
Заглушка	14 шт
Евроключ	1 шт
Направляющие 350мм	2 компл
Ручка	6 шт
Полкодержатель	12 шт
Кляймер	16 шт
Шуруп 3*16	16 шт
Шуруп 3,5*30	8 шт
Шуруп 3,5*16	62 шт
Гвозди	70 шт
Эксцентрик	8 компл
Брус 1169-1,865-1	2 шт
Петля накладная	8 шт
Подпятник	4 шт



Мебельная компания
 Схема сборки изделия
 Буфет 800



2150*800*430

1. К боковинам 1 прибить подпятник с помощью гвоздей. Прикрутить направляющие к боковинам 1, 3 колёсиком к переду в готовые отверстия, шурупами 3,5*16. Скрутить боковины 1 с помощью деталей 2, 5, 6 еврошурупами как показано на Рис.1. К Планкам 5 прикрутить боковины 3 с помощью еврошурупов. С помощью гвоздей прибиваем ЛДВП 13 к задней части готового изделия. Соединяем брусом ЛДВП между собой.


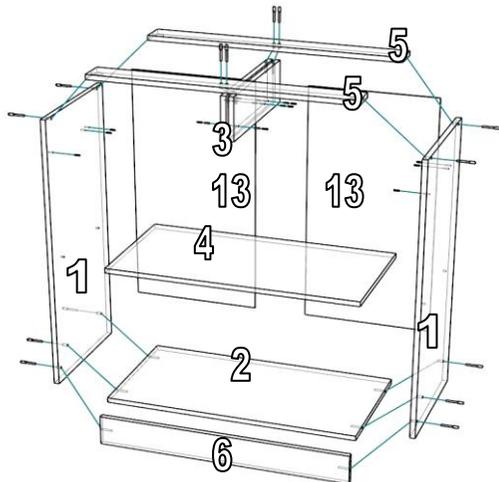


Рис.1

Сборка ящика: скрутить детали 7 и 8 еврошурупами. В фасад 16 вкрутить винты эксцентриковой стяжки. В пропил на деталях 7,8 установить ЛДВП 15, соединить фасад 16 с собранным корпусом ящика и зафиксировать эксцентриковыми замками. Прикрутить направляющие к деталям 7, колёсиком в направлении от фасада с помощью шурупов 3,5*16. Прикрутить ручку.

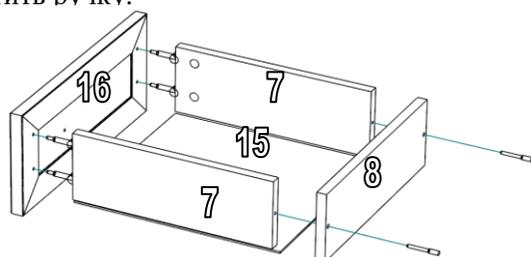

2. Боковины 9 скрутить между собой вязками 10 с помощью еврошурупов. Прикрепить к боковинам 9 крышку 12 еврошурупами. С помощью гвоздей прибиваем ЛДВП 14 к задней части готового изделия. Соединяем брусом ЛДВП между собой.

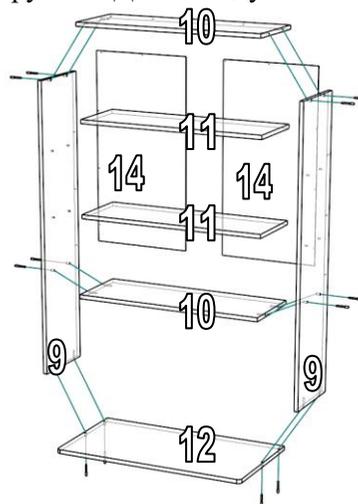


Рис.2

3. Соединяем две готовые конструкции между собой с помощью шурупов 3,0*30 прикрутив крышку 12 снизу к планкам 5, как показано на рис.3.

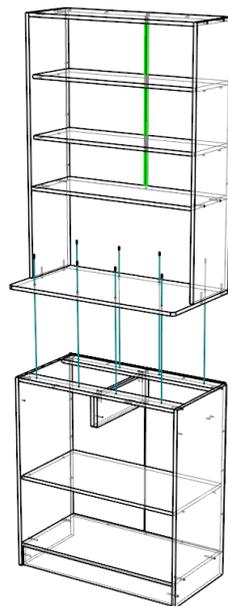


Рис.3

4. Прикручиваем стекло 19 к фасадам 18 с помощью кляймеров и шурупов 3*16. К фасадам 17,18 прикручиваем петли с помощью шурупов 3,5*16. Регулируем петли с помощью регулировочных болтов на петле. Устанавливаем ручки на фасады. Вкатываем готовый ящик на место. Прикручиваем карниз 20 к вязке 10 с помощью шурупов. Устанавливаем полкодержатели в готовые отверстия на боковинах 1,9 и вкладываем полки 4, 11. Устанавливаем заглушки.

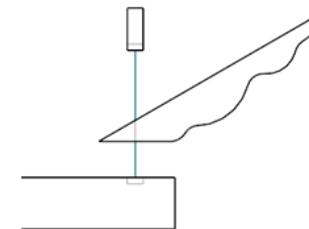


Рис.4

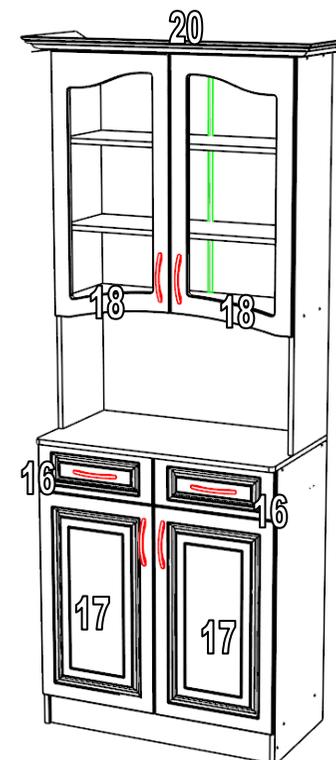


Рис.5