

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24месяца.Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения(вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги(разбухание), возникшие от неправильного ухода,не имеющую штампа ОТКа так же на фурнитуру.В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устраниить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия- 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма -изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде.Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам.Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма-изготовитель не несет ответственности за неисправности,являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения,а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке ,уходу и эксплуатации.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить,чтобы температура посуды или приборов ,находящихся в контакте с поверхностью мебели,не превышала 120°C.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм,то обязательно применение прокладки из асBESTового листа.
- 6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу,соду и другие средства,содержащие абразивные материалы .



Шкаф угловой «Мадрид» угол прямой

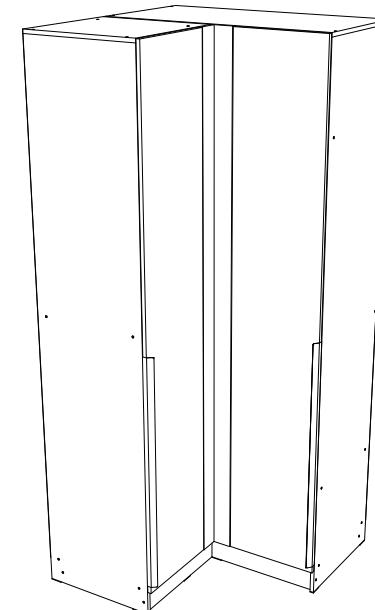

(ВxШxГ)
2300x1000x1000

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации,гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить
наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Щит	2200	596	1
2	Боковина	2284	500	1
3	Боковина левая	2184	500	1
4	Боковина правая	2184	500	1
5	Перегородка	2168	500	1
6	Крышка	997	500	1
7	Вязка	965	500	2
8	Дно	965	500	1
9	Крышка	481	500	1
10	Панель жесткости	965	200	1
11	Дно	500	384	1
12	Вязка	500	368	1
13	Полка	490	366	4
14	Панель	2200	81	1
15	Планка цокольная	965	100	2
16	Планка цокольная	493	100	2
17	Планка	2184	81	2
18	Фасад	2196	396	2
19	Стенка задняя	2196	396	1
20	Стенка задняя	2196	496	2
-	Брус соединительный	2196		1
-	Штанга металлическая	961		1

Фурнитура

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт 6.3x50	82 шт		Подпятник	10 шт
	Штангодержатель металлический	2 шт		Полкодержатель	16 шт
	Петля 180 (90) (Кухня)	4 шт		Петля накладная прямая	4 шт
	Шуруп 3.5x16 мм	44 шт		Заглушка для евровинта Кашемир	16 шт
	Евроключ	1 шт		Ручка СТ-1 (966 мм)	2 шт
	Гвоздь	115 шт		Стяжка межсекционная	2 шт

Необходимый инструмент для сборки:



Рис.1

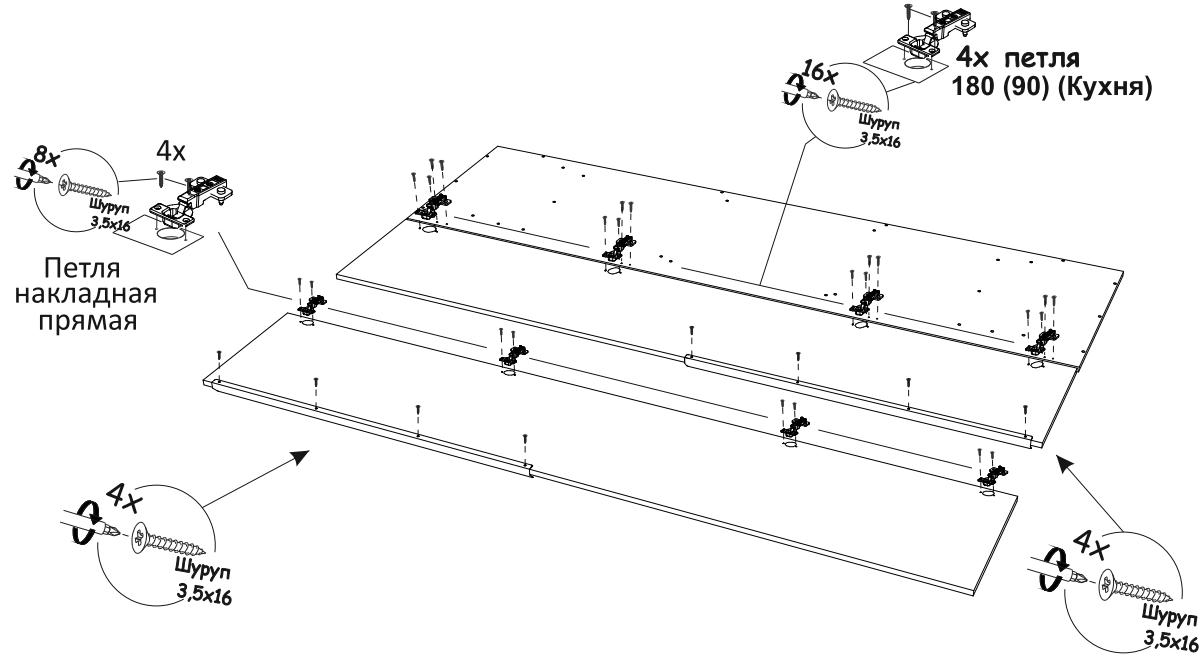


Рис.2

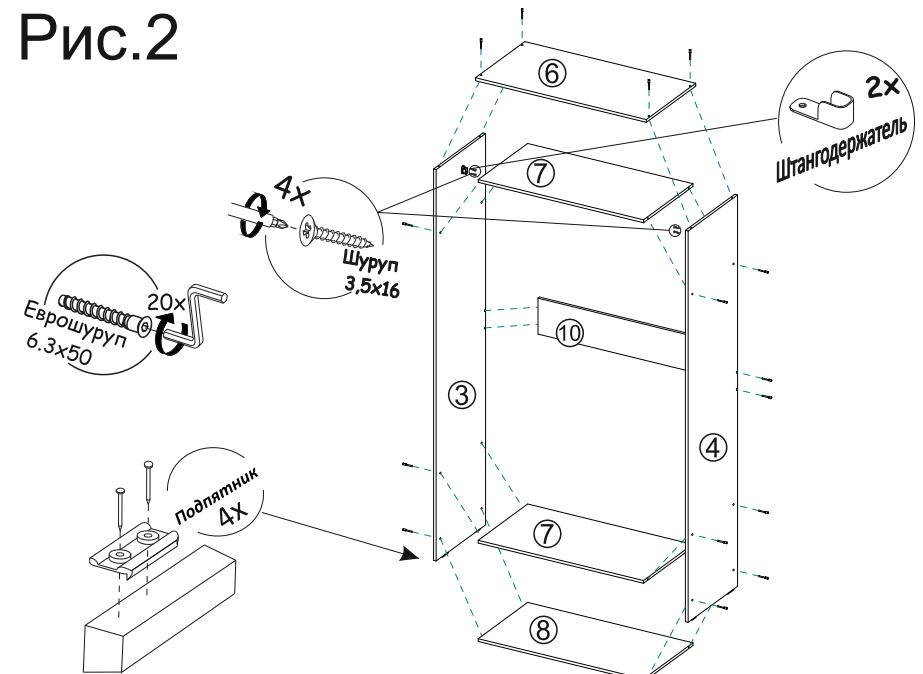


Рис.3

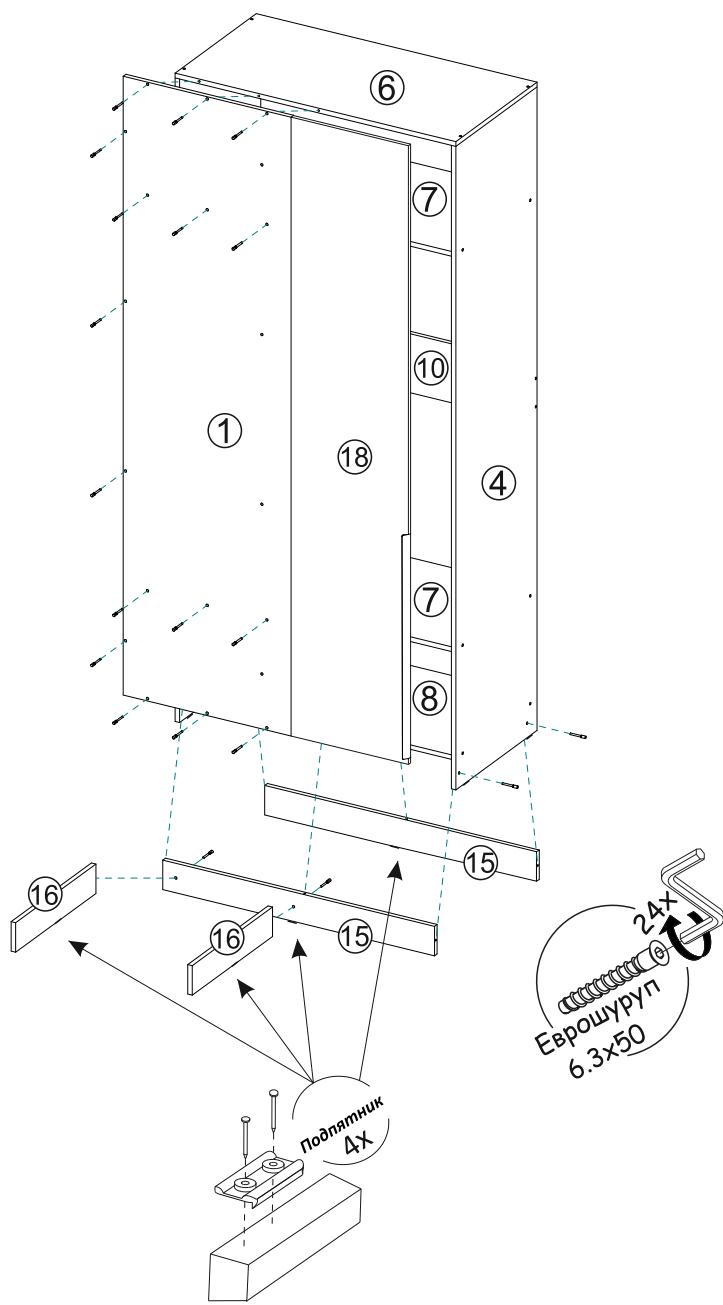


Рис.4

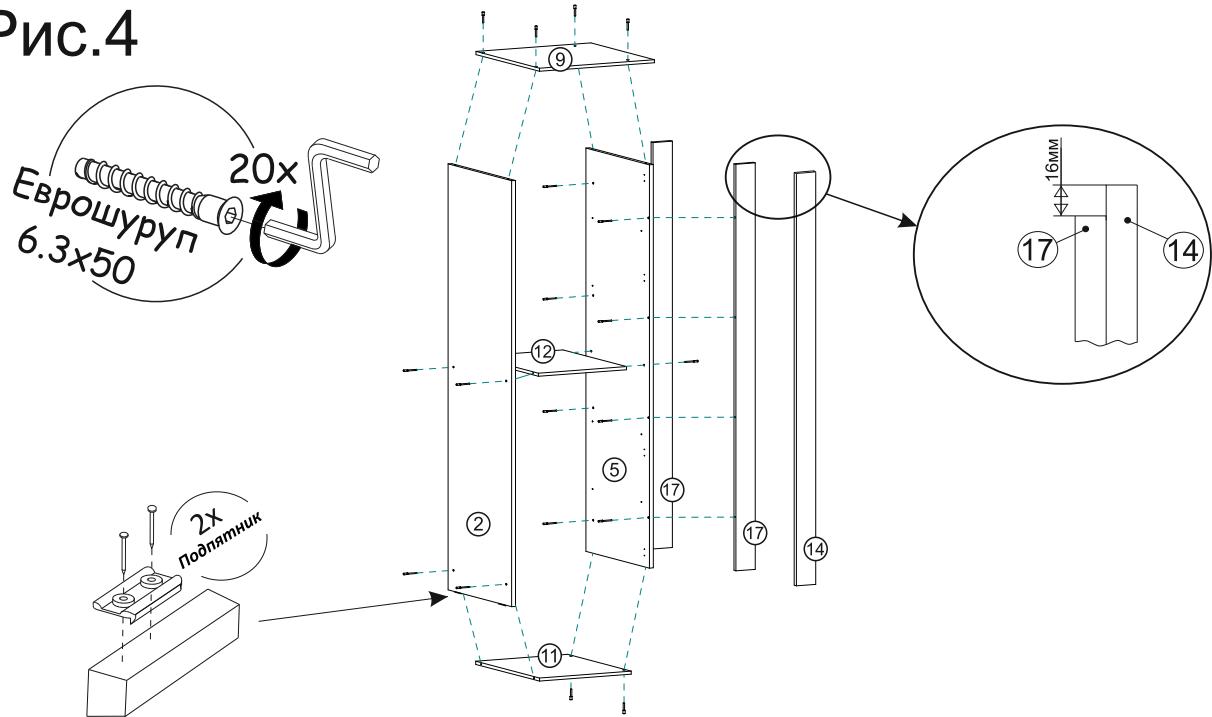


Рис.5

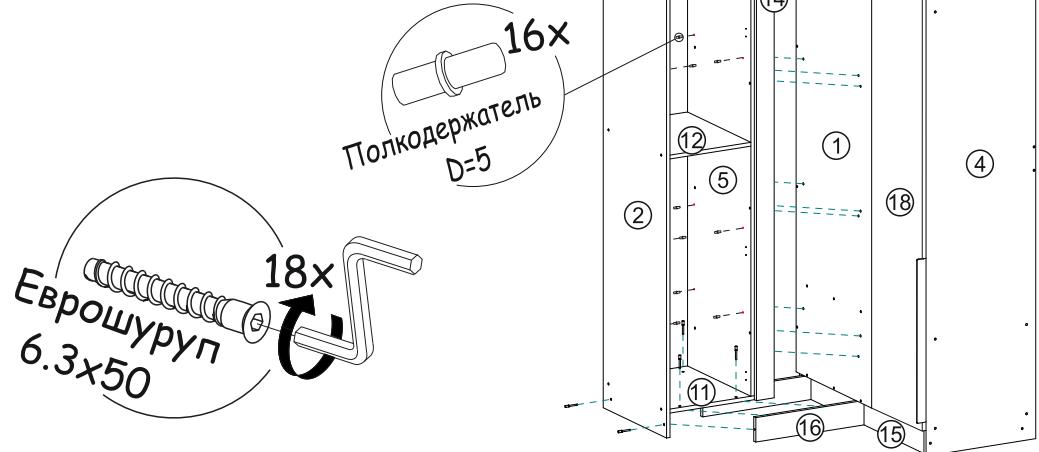


Рис.6

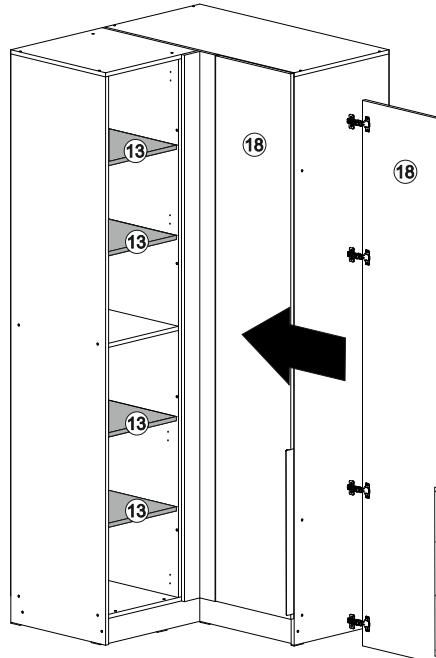


СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ
ПЕТЕЛЬ

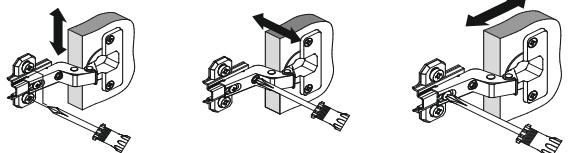


Рис.7


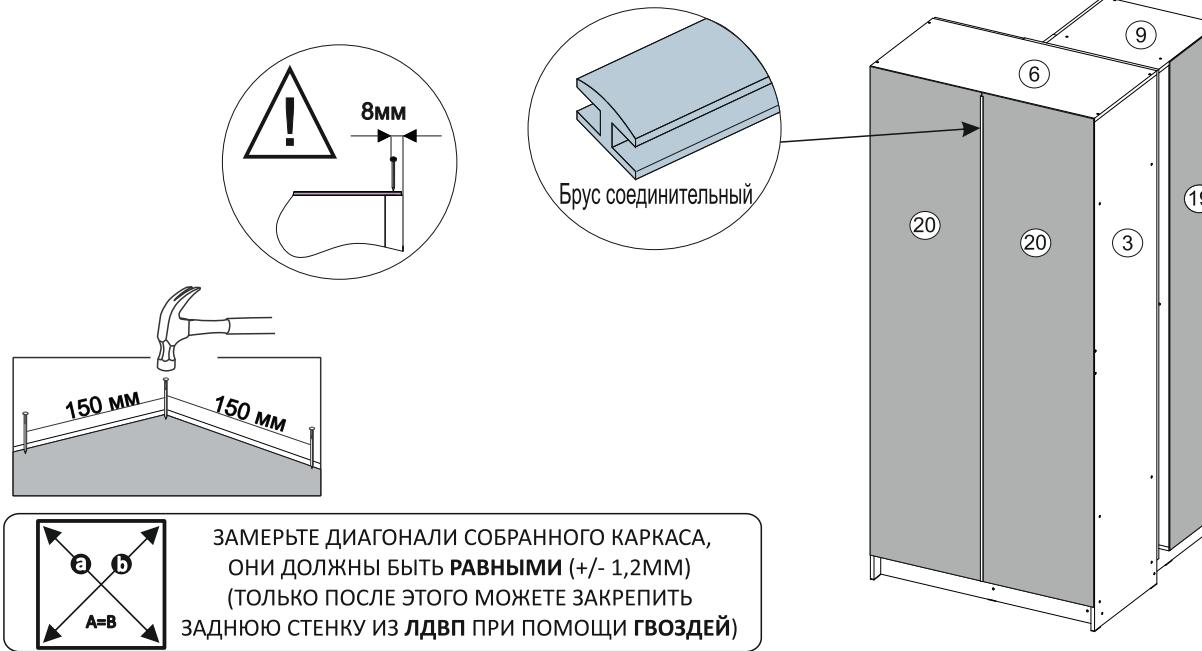


Рис 8



Штанга металлическая

Схема установки
межсекционной стяжки

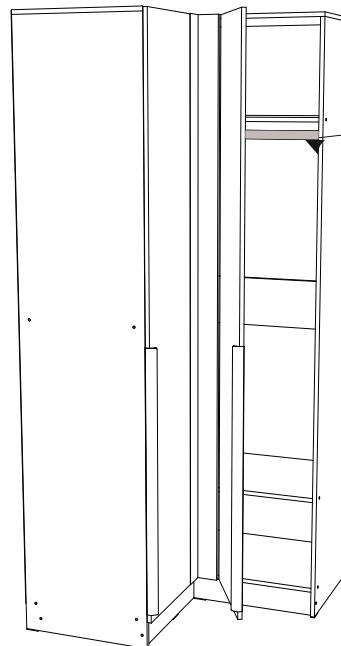