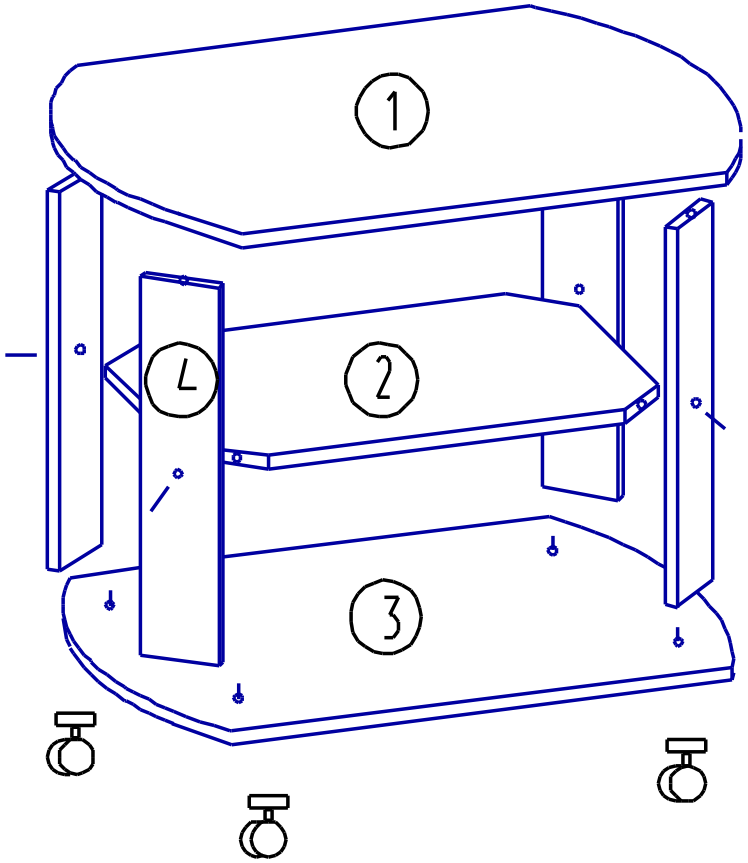



*Порядок сборки:*

1. *Отверстия детали (2) совместить с отверстиями деталей (4) и стянуть евровинтом.*
2. *Отверстия детали(3) совместить с отверстиями деталей (4) и стянуть евровинтом.*
3. *К полученной конструкции при помощи эксцентриковой стяжки прикрепить деталь (1).*
4. *Перевернуть конструкцию деталью (3) вверх и закрепить колесные опоры согласно разметки при помощи шурупов 4х13.*

*Комплектация фурнитуры:*

| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Евровинт | **8** |
| 2 | Ключ | **1** |
| 3 | Эксцентриковая стяжка | **4** |
| 4 | Дюбель для эксцентриковой стяжки | **4** |
| 5 | Заглушки | **4** |
| 6 | Заглушка для эксцентрика | **4** |
| 7 | Колёсная опора | **4** |
| 8 | Шуруп 4х13 | **16 гр.** |